


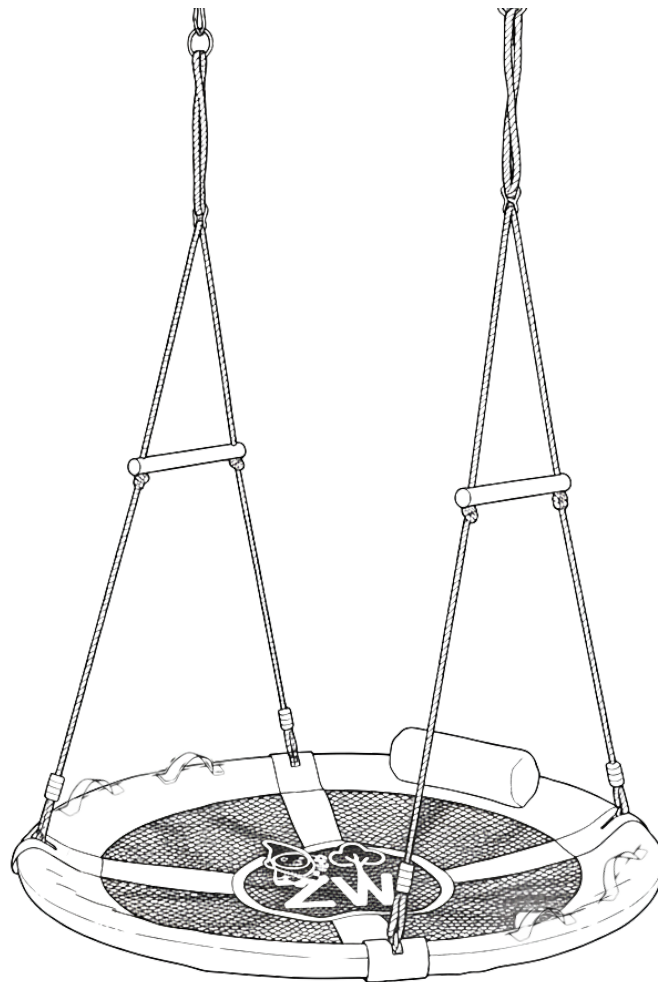

Nestschaukel 110

Aufbauanleitung & Sicherheitshinweise

Typ: ZW-Nestschaukel


Danke, dass du ein Teil von Zwergenwald bist 🌿
Wir entwickeln jedes Produkt mit viel **Sorgfalt**, hochwertigen Materialien und dem Anspruch, euren Alltag **sicherer** und entspannter zu machen. Bei jedem Detail achten wir darauf, dass es stabil, durchdacht und leicht zu handhaben ist.

Damit der Aufbau schnell gelingt, findest du unten einen **QR-Code** zu unserem kurzen **Aufbauvideo**. Scanne ihn einfach mit deinem Smartphone und folge den Schritten.

Wir sind ein junges Unternehmen und arbeiten jeden Tag daran, unsere Produkte und unseren Service noch besser zu machen. Wenn irgendetwas nicht passt oder du **Fragen** hast, wende dich bitte jederzeit an unseren **Support**, entweder direkt über Amazon oder per **E-Mail**. Wir helfen dir gerne weiter.

Bitte lies vor der Nutzung die folgenden **Sicherheitshinweise** aufmerksam durch. Sie helfen dir, die Nestschaukel richtig und sicher einzusetzen.

Liebe Grüße
dein Zwergenwald Team
Janine & Lucien – Gründer von Zwergenwald

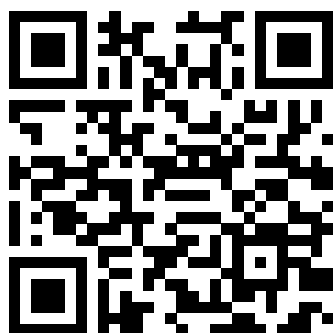

Scanne den QR-Code, um dir unser Aufbauvideo anzusehen

Zwergenwald
Janine Stender
An der Maarbrücke 41
44793 Bochum
Deutschland

support@meinzwergenwald.de



Wichtige Sicherheitshinweise – bitte vor dem Aufbau vollständig lesen



WICHTIG! LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF

WARNUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

WARNUNG! Lange Schnüre. Strangulationsgefahr. ABSTURZGEFAHR.

WARNUNG! Montage nur durch Erwachsene erforderlich.

WARNUNG! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

WARNUNG! FÜR DEN AUSSENBEREICH GEDACHT.

WARNUNG! Maximales Benutzergewicht: 150 kg.

WARNUNG! KLEINE TEILE. Erstickungsgefahr.

WARNUNG! NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH.

SICHERHEITSHINWEISE

Aufsichtspflicht: ACHTUNG! Lassen Sie das Kind während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt. Die Benutzung ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen gestattet.

Gefahrenbereich: Während der Nutzung ist es anderen Personen nicht gestattet, sich Zugang zum Schaukelbereich zu verschaffen oder sich im Schwenkbereich aufzuhalten.

Produktänderungen

Keine technischen Veränderungen: Nehmen Sie keine eigenmächtigen technischen Veränderungen am Produkt vor.

Zulässige Modifikationen: Änderungen am Originalprodukt dürfen ausschließlich nach den spezifischen Vorgaben des Herstellers durchgeführt werden.

HINWEIS: Installieren Sie die Schaukel nicht auf Beton, Asphalt, fester Erde oder einer anderen harten Oberfläche. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen des Gerätebenutzers führen. Zerkleinerter Rindenmulch, Holzspäne, feiner Sand oder feiner Kies gelten als akzeptable stoßdämpfende Oberflächen, wenn sie in ausreichender Tiefe unter und um Spielgeräte herum angebracht und gepflegt werden.

Nutzungshinweise (Strangulationsgefahr!)

Kinder dürfen beim Schaukeln keine Fahrrad- oder Sporthelme tragen (Gefahr des Hängenbleibens).

Keine Kleidung mit Kordeln, Bändern oder weiten Überwürfen (Ponchos) tragen.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Sicherheitsabstand & Umgebung

Stellen Sie sicher, dass Sie auf beiden Seiten über die maximale Reichweite der Schaukel hinaus einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 m haben. Der Boden muss eben und stoßdämpfend sein und darf keine scharfen Kanten, spitzen Gegenstände, Hindernisse, Steigungen, Stufen oder harte Oberflächen (z. B. Beton) aufweisen.

Wartung und Inspektion (WICHTIG)

Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Eltern/Erwachsene das Gerät regelmäßig (z.B. monatlich) prüfen. Bei Unterlassung besteht Unfallgefahr!

Prüfen Sie alle Muttern, Schrauben und Knoten auf festen Sitz.

Prüfen Sie Haken, Ringe und Aufhängungen auf Verschleiß (Rost, Abrieb).

Ersetzen Sie defekte Teile nur durch Originalteile gemäß Herstelleranweisung.



Allgemeine Sicherheitsabstände

Mindestabstände

Der Mindestabstand zwischen benachbarten Schaukelementen und angrenzenden Strukturen muss 300 mm betragen.

Der Mindestabstand zwischen Schaukel und Boden hängt von der Höhe des Querträgers ab:

- Bei 1200 mm Höhe oder weniger: Mindestens 200 mm Bodenfreiheit.
- Bei über 1200 mm Höhe: Mindestens 350 mm Bodenfreiheit.


Die maximale Fallhöhe entspricht der Höhe des Aufhängeverbinders.

Berechnung des Aufhängeabstands

Berechnung des Abstands A

Formel: $A = 0,04 \times h_2 + B$

Erklärung: Der Mindestabstand zwischen den Aufhängepunkten (A) wird berechnet, indem man die gemessene Höhe (h₂) mit 0,04 multipliziert und das Maß von B addiert. Der tatsächliche Abstand A muss gleich oder größer als dieser berechnete Wert sein.

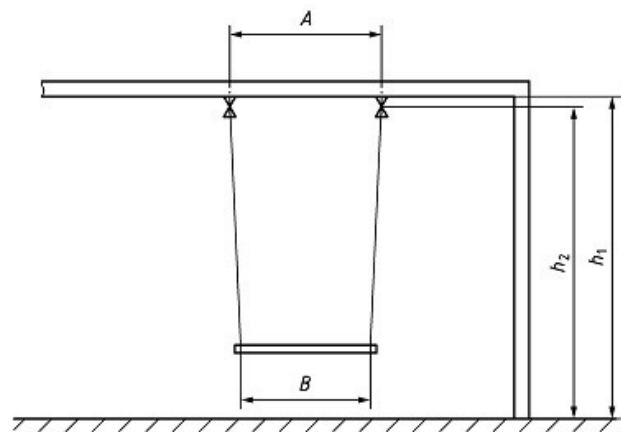

Legende (für die Grafik)

A = Abstand zwischen den Aufhängepunkten am Querträger

B = Abstand zwischen den Schaukel-Verbindungspunkten (Sitzbreite oben)

h = Abstand vom Boden bis zur Unterseite des Querträgers
h₂ = Gemessene Höhe für die Berechnung



Wichtiger Warnhinweis


Bitte beachten: Änderungen an der Originalschaukel (z. B. durch Zubehör) müssen strikt nach Herstelleranweisung erfolgen.

Bei Bausätzen oder Zubehör sind die Anleitungen zur Installation von Seilen und Netzen zwingend zu beachten (insbesondere Minstdurchmesser, Befestigungsenden, Gesamtlänge und Positionierung zu anderen Strukturen).

Benötigtes Werkzeug (im Lieferumfang enthalten)




Montageanleitung – Nestschaukel

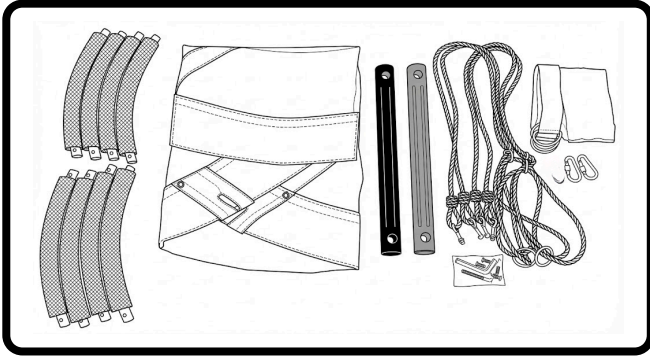


1. Lieferumfang prüfen:

Die Schaukel besteht aus 8 x Rahmenteilen, dem Schaukelbezug, 2 x PowerGrips, 1 x Kissen, 2 x Aufhängeseile, 2 x Karabiner, 2 x Baumgurte und einem kleinen Werkzeugset inkl. 4 x Schrauben, 4 x Muttern und 4 x Unterlegscheiben. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

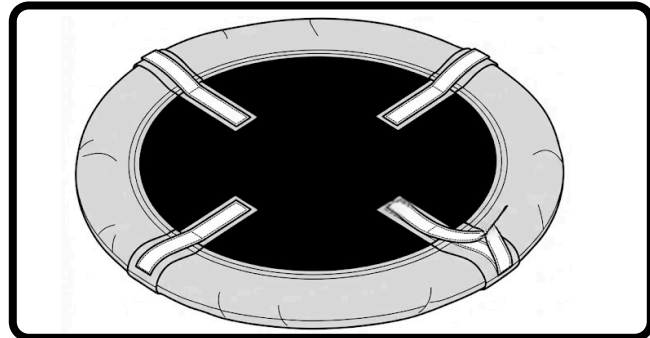


2. Schaukelmatte auslegen

Legen Sie die Matte flach auf den Boden. Der schwarze Mittelbereich zeigt nach oben, die 4 Klettlaschen zeigen nach außen.

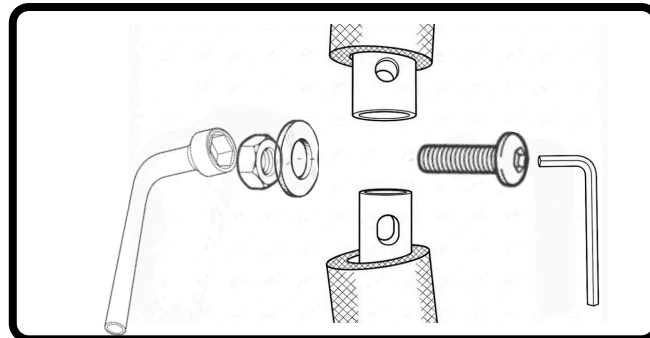


3. Rohre verbinden und verschrauben

Stecken Sie zwei Rohrelemente ineinander. Sichern Sie die Verbindung, indem Sie die Schraube durch die Bohrung führen und mit der Mutter fixieren. Ziehen Sie die Verbindung anschließend mit dem entsprechenden Werkzeug fest an.

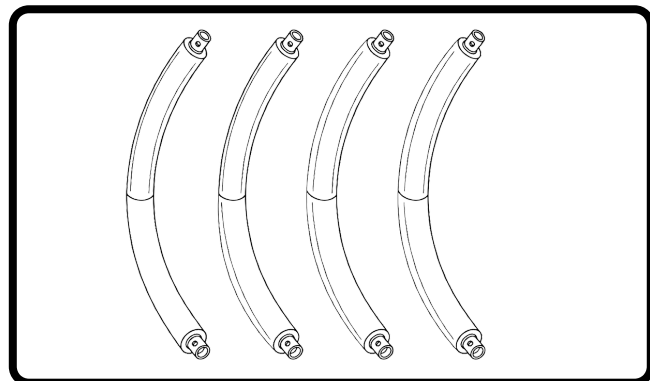


4. Vormontage abschließen

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen Rohrelemente, sodass Sie vier fertige Bogensegmente erhalten.

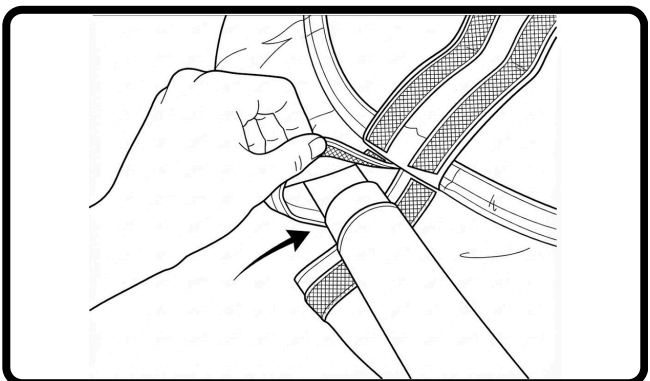


5. Erstes Rahmenteil einschieben

Schieben Sie das erste gepolsterte Metallrohr vollständig in den dafür vorgesehenen Stofftunnel.

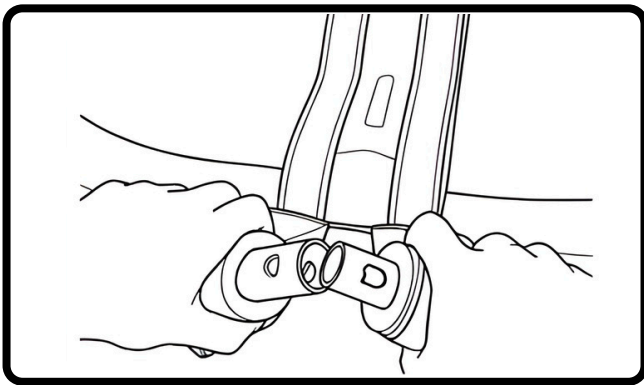


6. Zweites Rahmenteil verbinden

Schieben Sie das zweite Rohr in den nächsten Stofftunnel. Verbinden Sie das kleine Rohrende mit dem größeren Rohrende des ersten Teils, bis es einrastet.

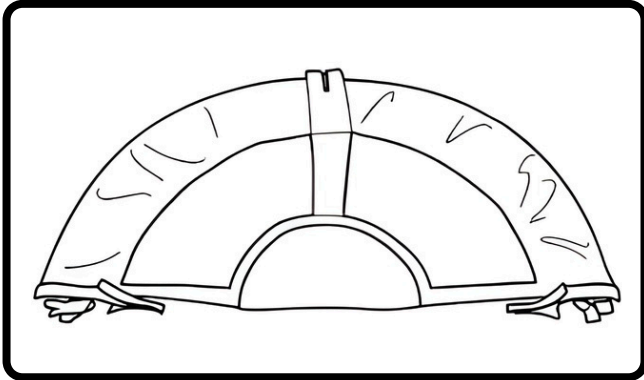


7. Rahmen vorbereiten

Führen Sie denselben Vorgang für die gegenüberliegende Seite durch. Klappen Sie die Schaukel anschließend wie abgebildet zusammen, um die Endmontage vorzubereiten.

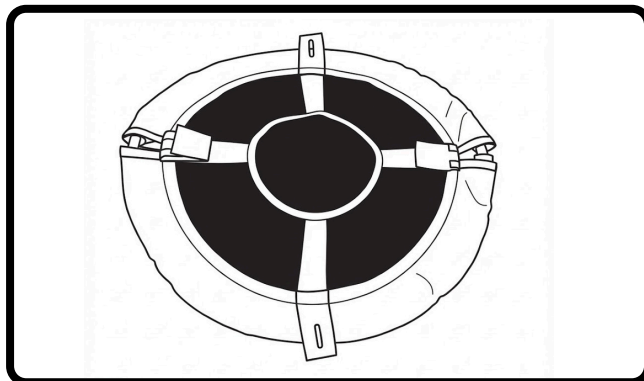


8. Form ausrichten

Klappen Sie die Schaukel auseinander und stecken Sie die letzte Rohrverbindung zusammen, sodass die Sitzfläche vollständig gespannt ist.

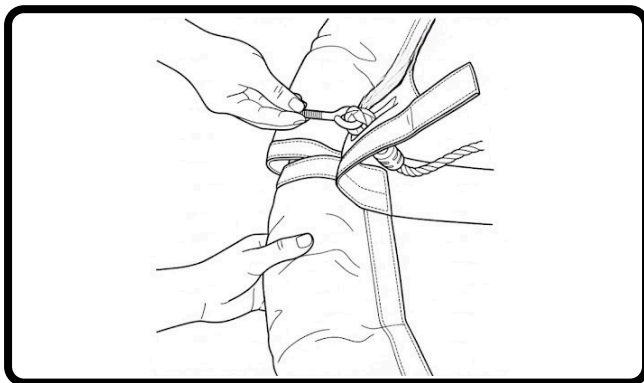


9. Aufhängung montieren

Öffnen Sie die Klettverschlusslasche über der Verbindungsstelle. Führen Sie die Augenschraube (den Bolzen am Ende des Seils) von oben durch die Öffnung im Stoff und das darunterliegende Loch im Metallrahmen.

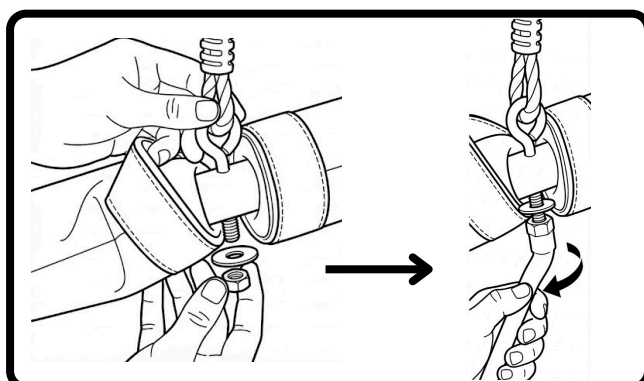

10. Verschraubung festziehen


Stecken Sie die Unterlegscheibe und die Mutter von unten auf den herausragenden Bolzen. Verwenden Sie den Steckschlüssel, um die Verbindung fest anzuziehen.

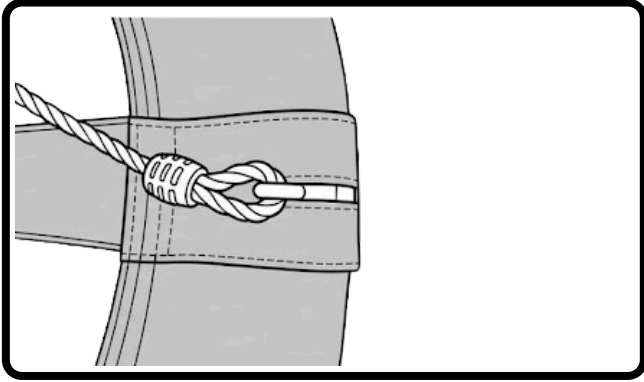

11. Abschlusskontrolle

Überprüfen Sie, ob alle vier Abdeckungen korrekt geschlossen sind und die Metallteile vollständig verdecken.

Einstellung der Seillänge & Sicherheitshinweise

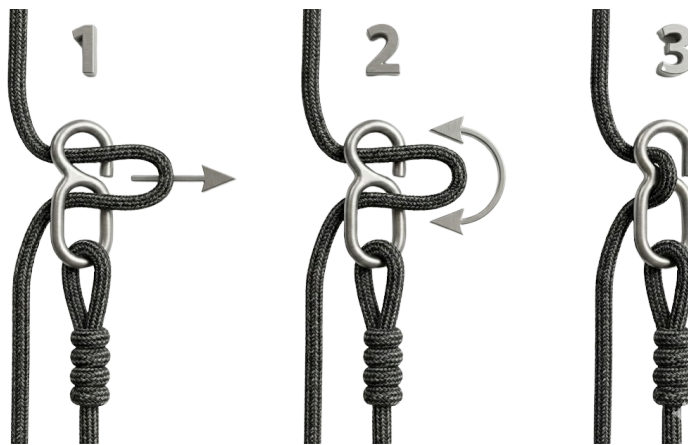

Die **Schaukelhöhe** lässt sich über die metallenen Verstellelemente variieren (siehe Abb. 1-3). Ziehen Sie das Seil durch die Ösen, um es zu verkürzen oder zu verlängern.

Wichtig: Symmetrie: Achten Sie zwingend darauf, dass beide Seile exakt gleich lang sind. Ungleiche Längen führen zu instabilen, kreisförmigen Pendelbewegungen.

Sicherheitsabstand: Stellen Sie die Höhe so ein, dass ein sicherer Abstand zum Boden gewährleistet ist. Führen Sie vor der Nutzung einen sanften Probeschwing durch, um die Einstellung zu prüfen.

Bedienungsanleitung für das Aufhängeset




Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Warnhinweise & Pflege:

Verschleiß prüfen: Überprüfen Sie die Befestigungsurte vor jedem Gebrauch visuell auf Risse oder Abnutzungserscheinungen. Verwenden Sie niemals beschädigte Gurte, sondern ersetzen Sie diese sofort.

Verdrehen vermeiden: Da dieses Set keinen Drehwirbel enthält, vermeiden Sie bitte übermäßiges Eindrehen der Schaukel, um einen vorzeitigen Verschleiß der Gurte durch Reibung zu verhindern.


AUFHÄNGE-OPTIONEN

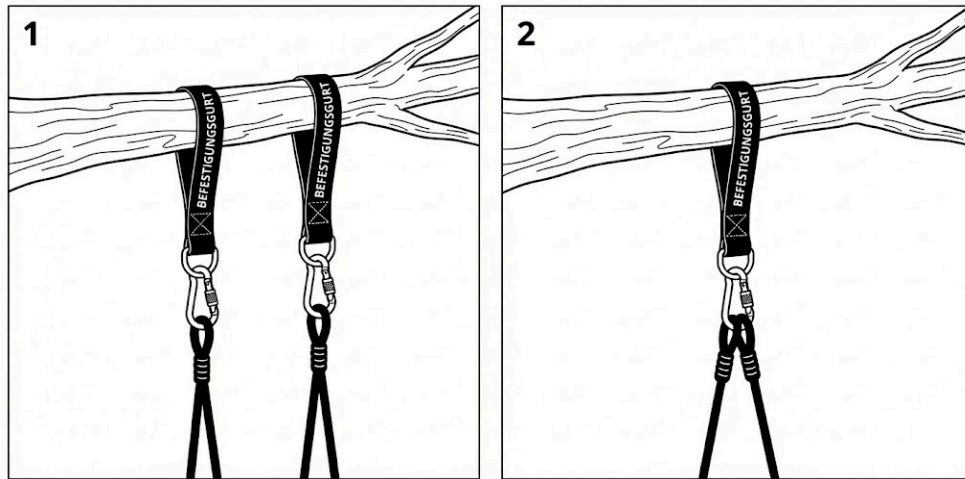

Option 1: Klassische 2-Punkt-Aufhängung: Verwenden Sie beide Gurte parallel. Dies sorgt für eine stabile Schwingbewegung (vor und zurück) und reduziert seitliches Drehen. Ideal für klassisches Schaukeln.

Option 2: 1-Punkt-Aufhängung: Beide Seile der Schaukel werden an einem einzigen Gurt befestigt. Dies ermöglicht freies Schwingen in alle Richtungen.

BAUMBESTIGUNG

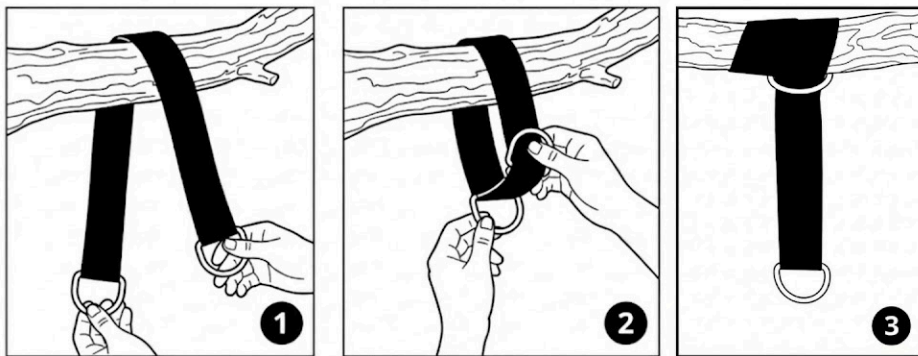

INSTALLATION AM BAUM

Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Ast stabil und gesund ist. Er darf keine Risse, Pilzbefall oder Anzeichen von Fäulnis aufweisen und muss das Gewicht sicher tragen können.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Gurt anlegen: Legen Sie den schwarzen Befestigungsgurt über den Ast. Tipp: Wenn Sie die Schaukel höher hängen möchten, wickeln Sie den Gurt einfach mehrmals um den Ast, bevor Sie ihn fixieren.

2. Gurt sichern (Schlaufentechnik):

Führen Sie den D-Ring des einen Endes durch die Schlaufe des anderen Endes. Ziehen Sie den Gurt fest an, sodass er sich eng um den Ast zieht.

3. Schaukel einhängen:

Befestigen Sie den Schraubkarabiner am herunterhängenden D-Ring des Gurtes. Hängen Sie nun das Schaukelseil in den Karabiner ein und schrauben Sie den Verschluss des Karabiners fest zu, bis er gesichert ist.